

IX. SPECIFICATIE

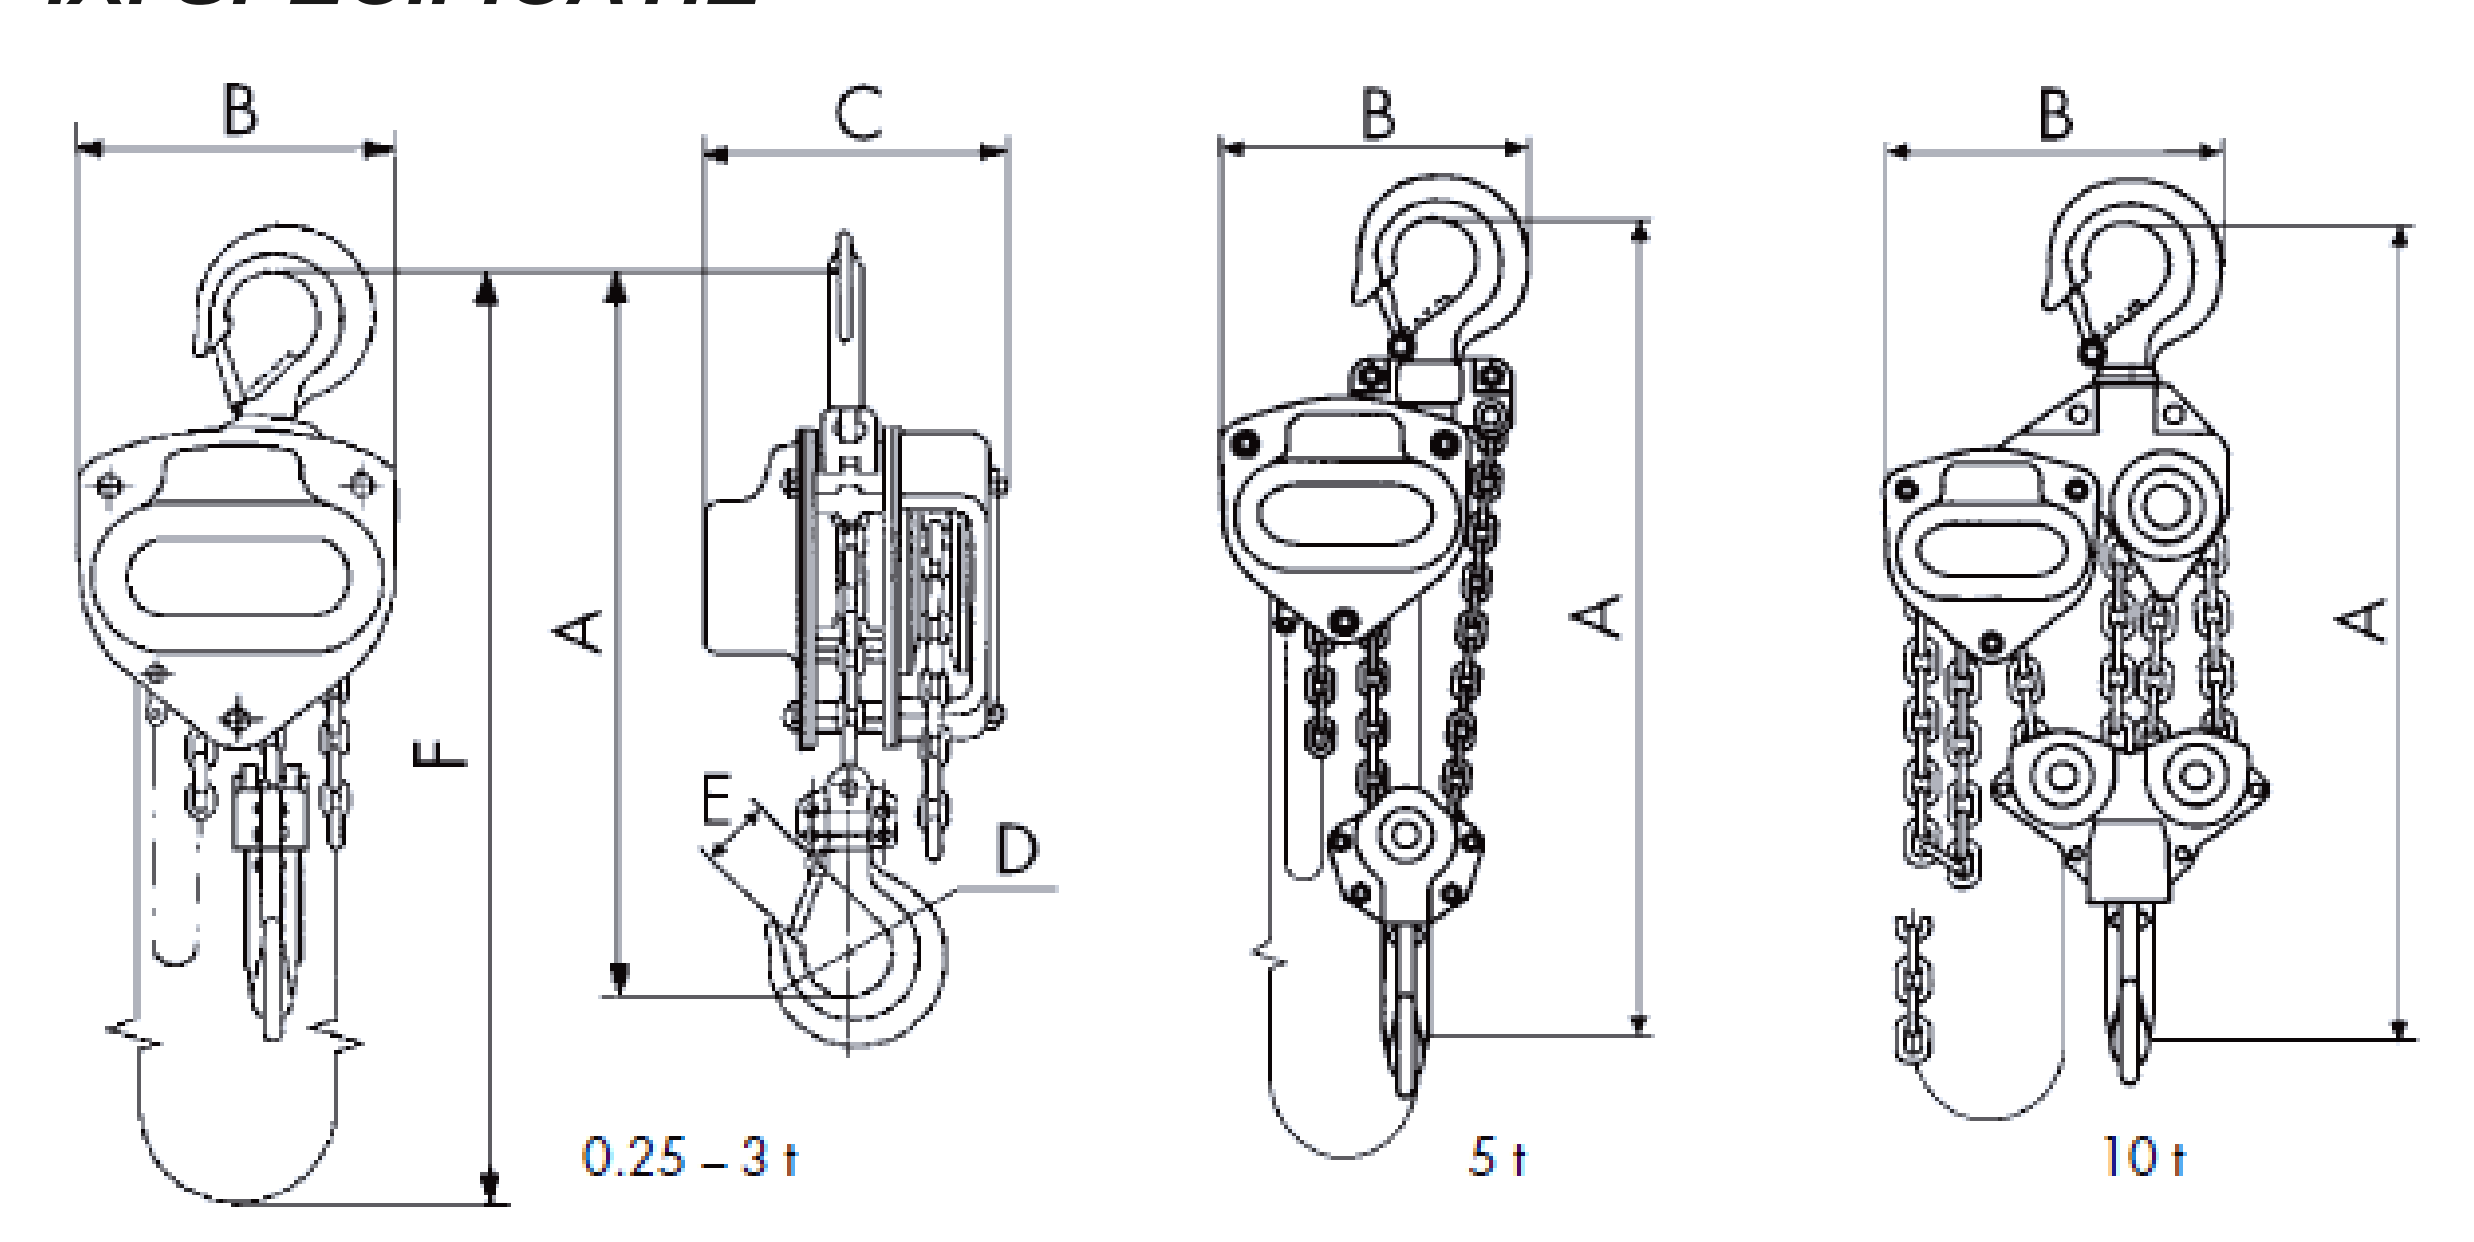

Artikelcode	Werklast (t)	Standaard hijshoogte (m)	Aantal strengen	Kracht aan handketting hijsen (daN)	Gewicht (kg)	Afmetingen (mm)				
						A	B	C	D	E
ELPH1-00250	0,25	3	1	12	6	280	120	114	31	21
ELPH1-00500	0,5	3	1	25	10	350	146	138	35	23
ELPH1-01000	1	3	1	28	12	383	161	154	40	27
ELPH1-01500	1,5	3	1	31	17	442	182	176	45	33
ELPH1-02000	2	3	1	29	19	485	202	177	50	35
ELPH1-03000	3	3	1	37	35	554	255	205	55	39
ELPH1-05000	5	3	2	37	41	688	250	189	65	45
ELPH1-10000	10	3	4	38	78	765	460	189	75	54


Kettingen en haken

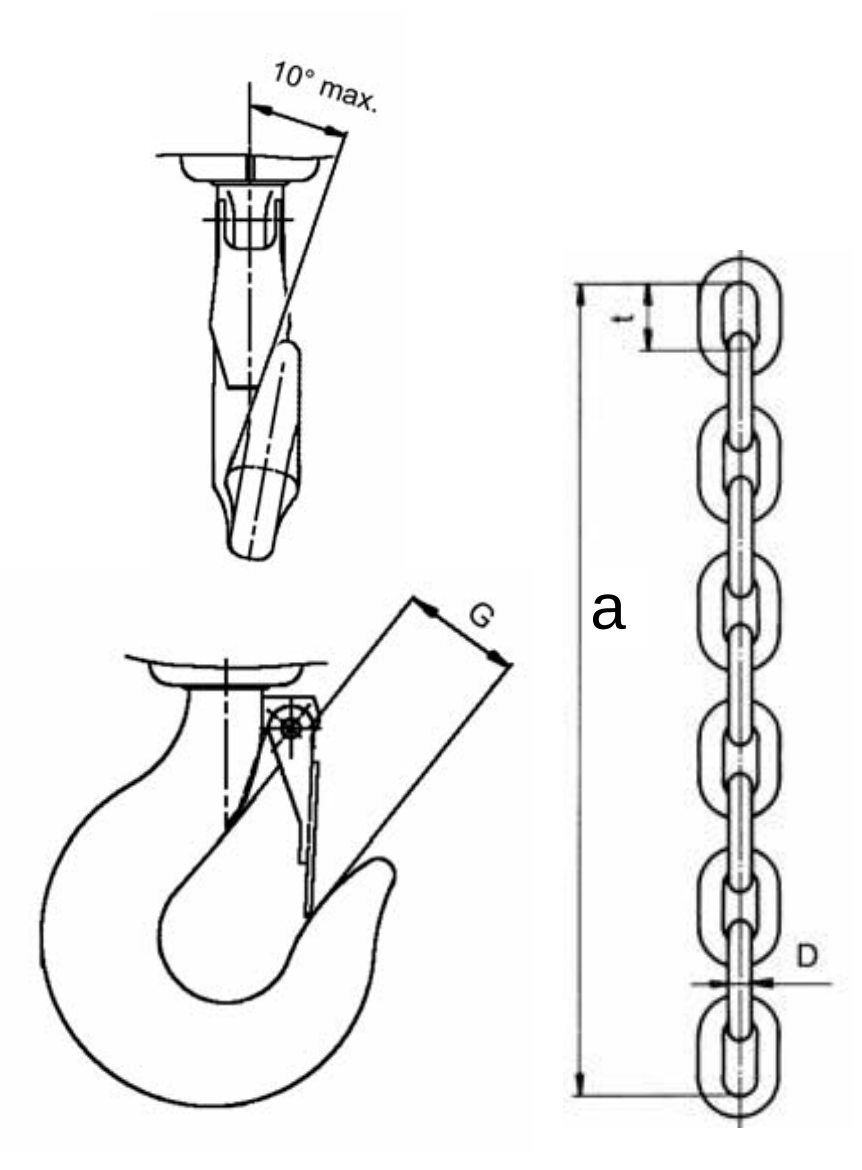

Werklast (t)	Max. meting over (mm)		Min. Schakel diameter **(D)** (mm)	Haakopening **(G)** normaal - maximaal (mm))
	1 kettingschakel **(t)**	11 kettingschakels **(a)**		
0,25	12,6	134,9	3,6	25 - 28
0,5	15,8	170	4,5	26 - 29
1	20	215,2	5,7	30 - 33
1,5	22,1	237,9	6,4	36 - 40
2	25,2	271,9	7,2	38 - 42
3	29,4	317,2	9	45 - 50
5	29,4	317,2	9	51 - 56
10	29,4	317,2	9	54,9 - 60,9

GB Spare Parts NL Onderdelenlijst DE Ersatzteile

Capacity 0.25t – 5t

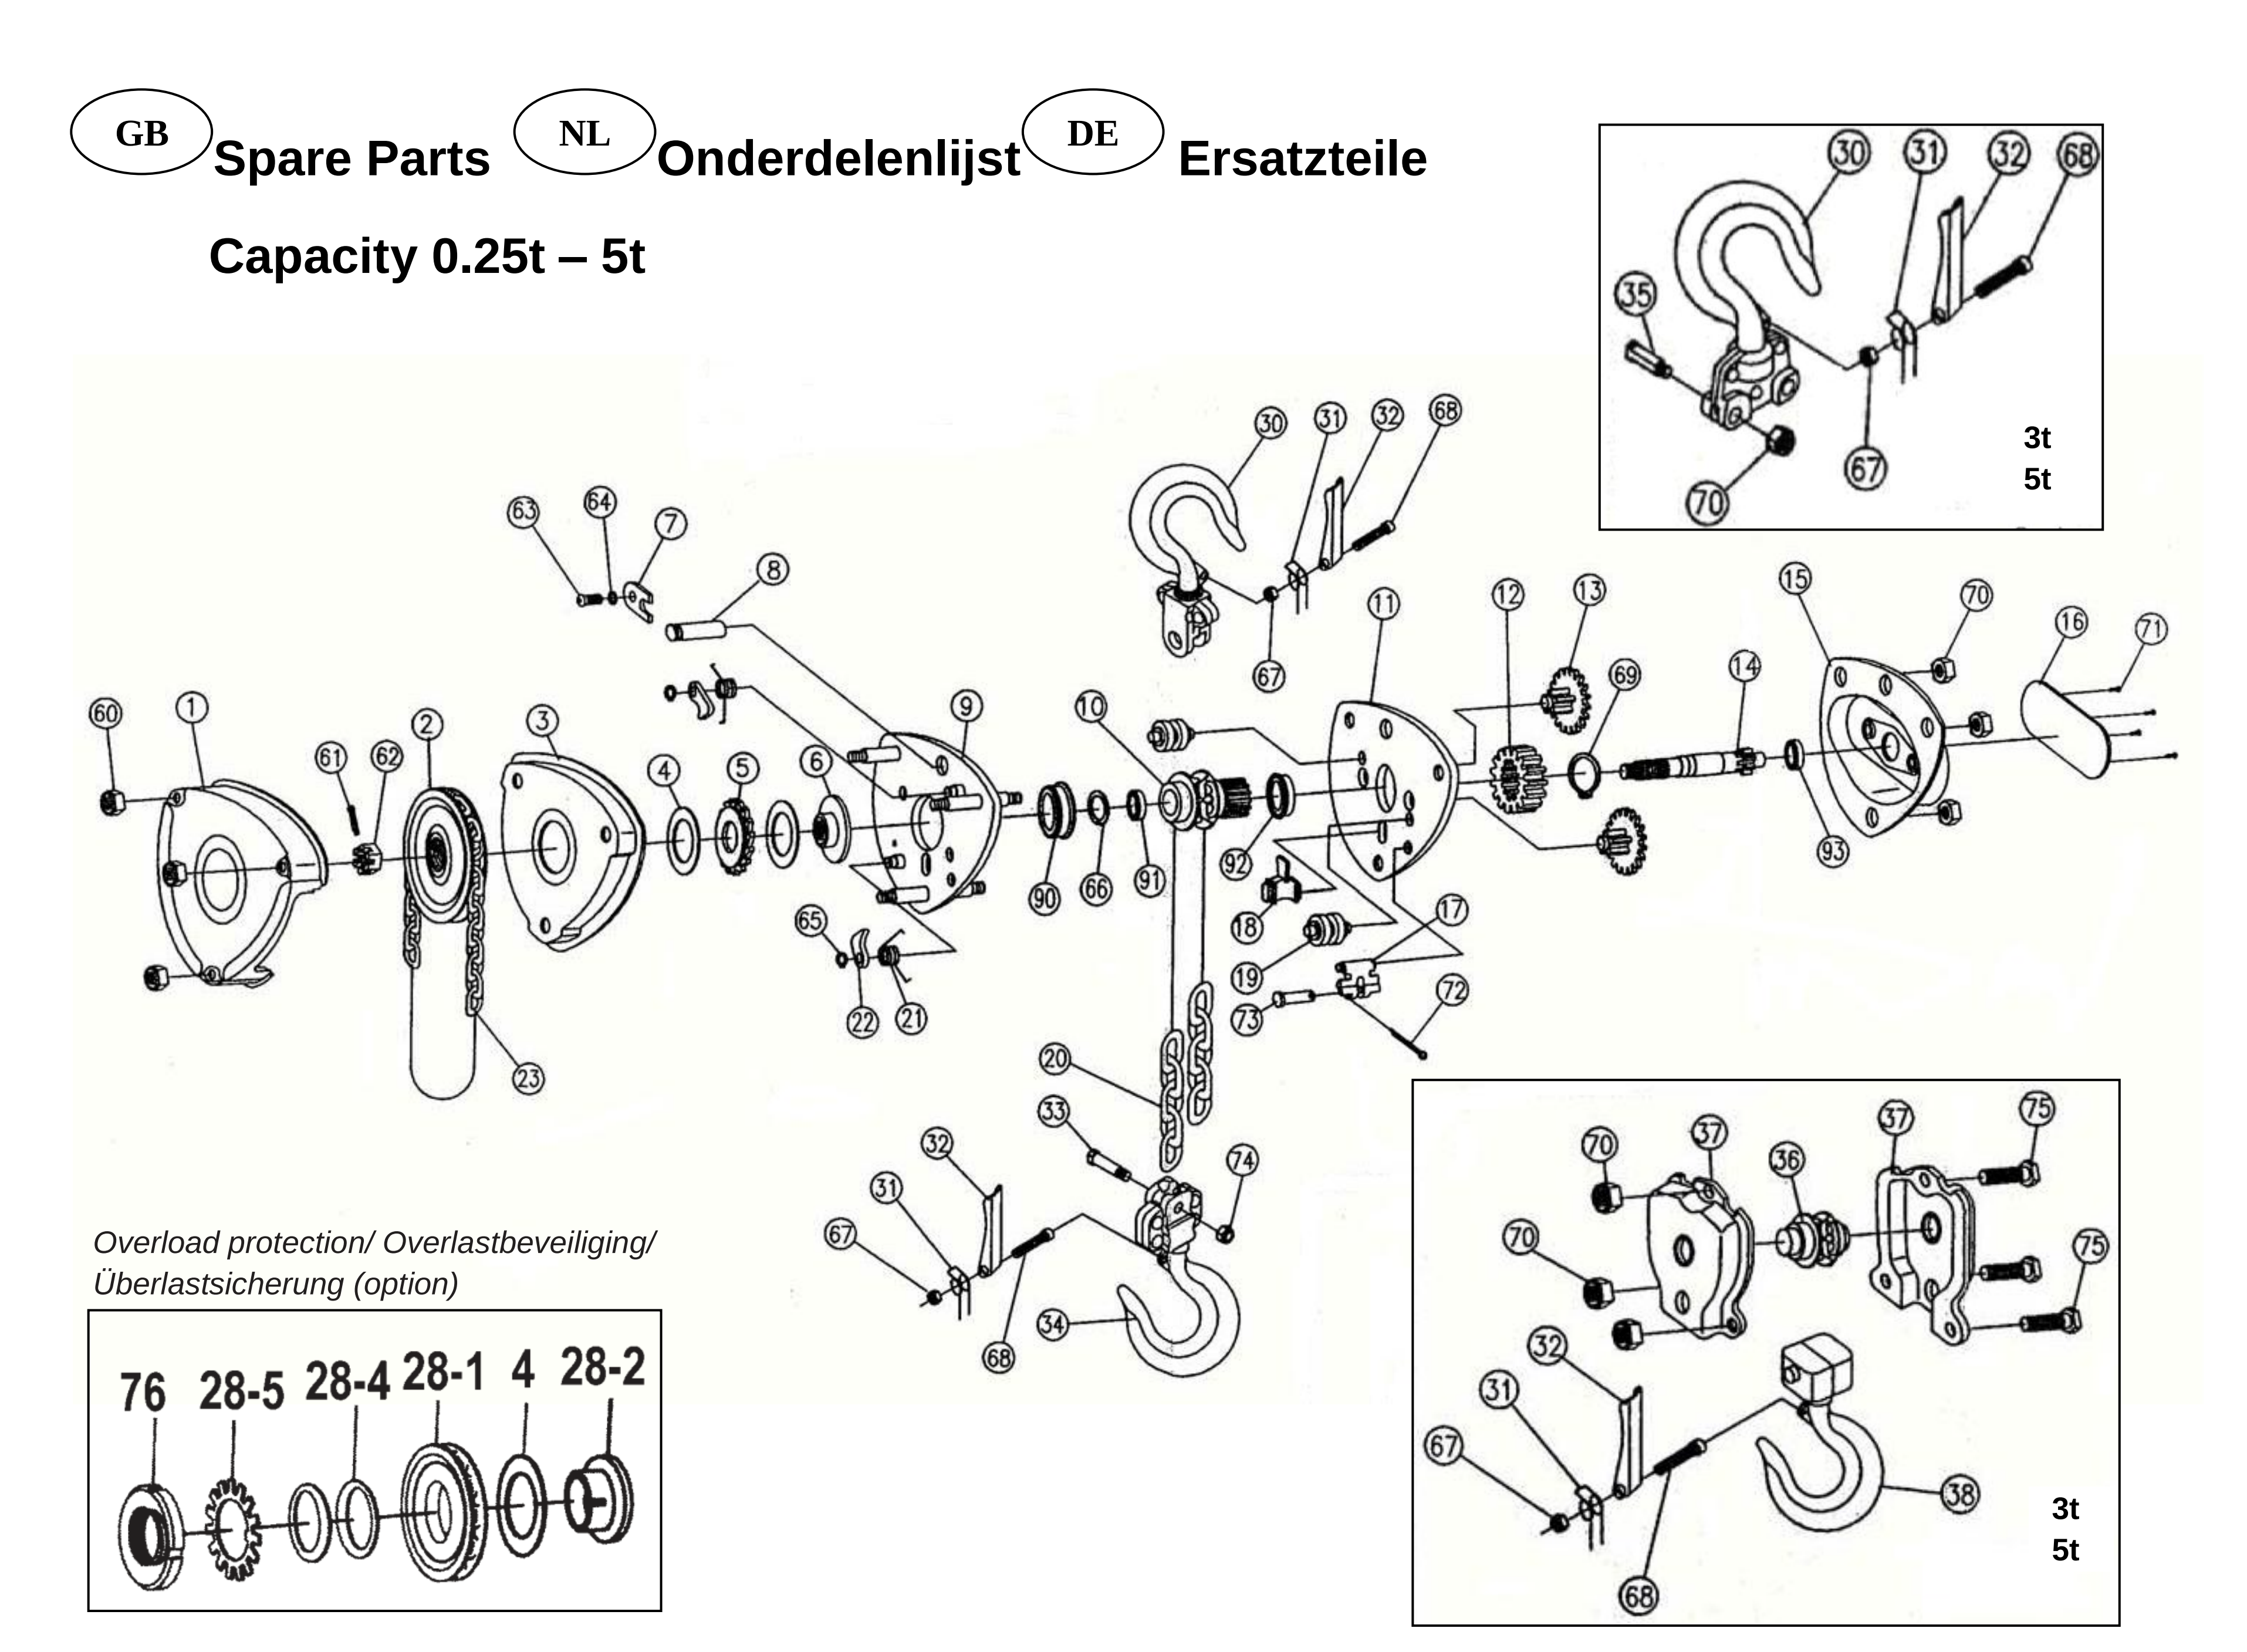

No.	Spare part (0.25t-5t)	Onderdeel (0.25t-5t)	Teil (0.25t-5t)
1	Hand wheel cover	Handwiel deksel	Gehausendeckel
2	Hand wheel	Handwiel	Handrad
3	Brake cover	Rem deksel	Gehausedeckel-bremse
4	Friction plate	Remschijf	Bremsscheise
5	Ratchet disc	Ratelschijf	Sperrrad
6	Brake seat	Rem stoel	Bremseinatz
7	Location plate top hook shaft	Borg plaat voor as boven haak	Aufnahmeplatte fur oberen
8	Shaft	As bovenhaak	Schaft
9	Left side plate	Handwiel zijplaat	Seitenaufnahmeplatte
10	Load chain sprocket	Lastketting nestenschijf	Lastkettenstern
11	Right side plate	Tandwiel zijplaat	Aufnahmeplatte
12	Splined gear	Nestenschijf tandwiel	Bedornte Zahnrad
13	Disc theeth wheel assy	Tweede tandwiel met as	Disc Zahnrad
14	Handweel shaft	Handwiel as	Ritzelwelle
15	Gear box cover	Tandwiel deksel	Ausenplattensatz
16	Nameplate	Naamplaat	Kennzeichnungsschild
17	Chain stop plate	Eindstop plaat	Ruckringverbindung
18	Stripper	Ketting stripper	Kettenblech
19	Guide roller	Geleiderrol	Fuhrungsrollen
20	Load chain	Hijsketting	Lastkette
21	Pawl spring	Veer rempal	Sperklinkenfeder
22	Pawl	Rempal	Sperrklinke
23	Hand chain	Handketting	Handkette
30	Top hook assy 3t & 5t	Boven haak 3t & 5t	Oberer Lasthaken Aufnahme 3t & 5t
31	Safety latch spring	Veiligheidsklip veer	Doppelfeder
32	Safety latch	Veiligheidsklip	Sicherheitssperre
33	Bottom hook bolt	Bout onder haak	Oberer Bolzen
34	Bottom hook assy	Onder haak	Unterer Lasthaken Aufnahme
35	Top hook bolt 3t & 5t	Bout boven haak 3t & 5t	Bolzen 3t & 5t
36	Bottom hook chain wheel 3t & 5t	Kettingwiel onderblok 3t & 5t	Leerlauf 3t & 5t
37	Bottom hook assy 3t & 5t	Onderblok compleet 3t & 5t	Unterer Lasthaken Aufname 3t & 5t
38	Hook assy 3t & 5t	Lasthaak voor onderblok 3t & 5t	Lasthaken 3t & 5t
60	Locking nut	Borgmoer	Anzugsmutter
61	Split pin	Splitpen	Splint
62	Kastel Nut	Kroonmoer	Mutter
63	Screw	Schroef	Schrause
64	Spring washer	Borgring	Federunterlegscheise
65	Spring washer	Veerring	Federunterlegscheise
66	Spring washer	Veerring	Federunterlegscheise
67	Locking nut safety latch	Borgmoer veiligheidsklip	Anzugsmutter
68	Screw safety latch	Bout veiligheidsklip	Schrause
69	Spring washer	Veerring	Federunterlegscheise

No.	Spare part	Onderdeel	Teil
70	Locking nut	Borgmoer	Anzugsmutter
71	Nameplate rivet	Klinknagel voor naamplaat	Niet des Kennzeichnungsschildes
72	Split pin	Split pen	Splint
73	Shaft Chain stop plate	Pen voor eindstop	Schaft
74	Locking nut	Borgmoer voor kettingpen	Anzugsmutter
75	Bolt 3t & 5t	Zes-kant bouten 3t & 5t	Sechskantbolzen 3t & 5t
90	Hand Wheel Side plate bearing	Linker naaldlager (rem)	Linkes Lager
91	Rolling bearing insite sprocket wheel	Naaldlager in nestenschijf	Rolllager
92	Gear Side plate bearing	Rechter naaldlager(tandwiel)	Rechtes Lager
93	Bearing Gear box coffer	Naaldlager tandwielkap	Lager

No.	Overload protection*	Overlast Beveiliging*	Überlasticherung*
4	Friction disc	Remschijf	Reibscheise
28.1	Hand wheel	Handwiel	Handrad
28.2	Guide pipe	Remstoel met gids pijp	Führungsrohr
28.4	Disc spring	Schotelveer	Tellerfeder
28.5	Safety disc	Borgingsring	Sicherungssscheise
76	Nut	Moer	Nut

* **Option / Optie / Alternative**